

Boroszkóp felhasználói kézikönyv




Cikkszám: 72-14515

Üzembe helyezés


A termék elemei

1. Készülék fő egysége
2. Kamerás szonda
3. 4 db AA méretű ceruzaelem

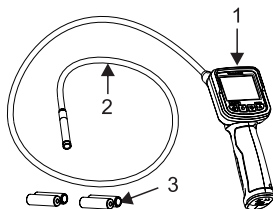


1. lépés:

Csatlakoztassa a készülékhez a kamerás szondát, és a csavart szorosan meghúzva rögzítse a dugaszt az aljathoz.

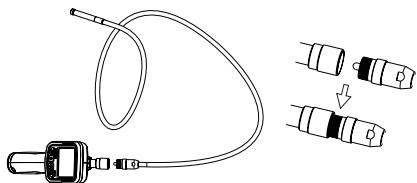


2. lépés:

Helyezze be az elemeket a polarításra ügyelve.

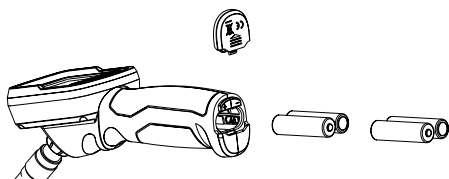

Funkciógombok

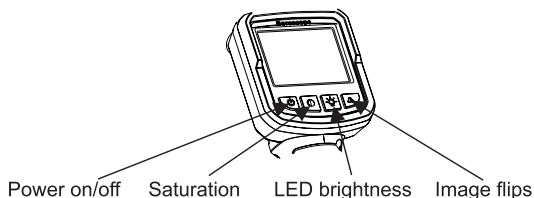

Műveletek

1. A bekapcsoló gombot hosszan megnyomva a készülék bekapcsol, és ha a kamerás szonda megfelelően csatlakozik, megjelenik a kép.
2. A telítettség beállító gombot megnyomva állítható be a kívánt képmínőség.
3. A fényerő a kijelző fényerejét állító gombbal módosítható.
4. A kép tükrözése gombot megnyomva szükség esetén átfordíthatja a képet.
5. A kamerás szonda különféle helyekre és alakzatokban használható.

Utasítások


Be-/kikapcsolás ⏻

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg 2 másodpercig a gombot.

2. A TENMA bekapcsolódása után 1 másodperccel megjelenik a kép.
3. Ha az elemek lemerültek, a piros tápellátás ikon villogni kezd, a készülék pedig kb. 5 másodperc elteltével kikapcsol.
4. A készülék valós időben észleli, ha kamerás szonda csatlakozik hozzá – ha ezt leválasztja, a „connect to cable” (csatlakoztassa a kábelhez) felirat jelenik meg.
5. A bekapcsoló gombot megnyomva kapcsolhatja ki a készüléket.

A kép telítettsége ● (lásd az alábbi ábrát)


1. A kép telítettsége 1-től 6-ig állítható, a beállításokat a rendszer automatikusan menti.
2. A gombot röviden megnyomva a telítettség egy szinttel nő; a gombot hosszan nyomva tartva a telítettség ciklikusan módosul.

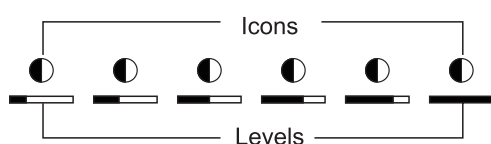

Hasonló ikonok és szintek jelennek meg, mint a kijelző fényerejének módosításakor.

A kijelző fényereje ☼

1. A kijelző fényereje 1-től 4-ig állítható. A kijelző kikapcsolt helyzetében a szint 0, a szintjelző sáv pedig üres. A beállítást a rendszer automatikusan menti. A gombot röviden megnyomva a fényerő egy szinttel nő; a gombot hosszan nyomva tartva a szint ciklikusan módosul. Hasonló ikonok és szintek jelennek meg, mint a telítettség módosításakor, lásd alább.




A kép tükrözése

1. A gombot megnyomva szükség szerint megfordíthatja a képet.
2. Az ikonok továbbra is a kép bal felső sarkában láthatóak.
3. A kép tükrözése először balról jobbra, majd fentről lefele történik.

Az áramellátás jelzése

1. Ha az elemek töltöttsége alacsony, az elem mező pirosra vált. Ha már szinte teljesen lemerültek, az elem mező 1 másodpercenként pirosan felvillan. A készülék körülbelül 50 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. (lásd az alábbi ábrát)

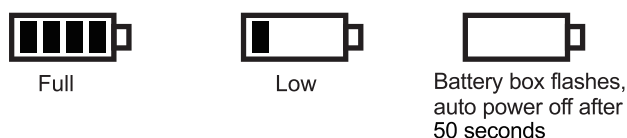

Megjegyzések

- A készülék nem használható orvosi célokra vagy testüregek ellenőrzésére.
- A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.
- Ne használja a készüléket addig, amíg nem ismeri a használatát. A készülék karbantartása: a készülék használhatóságát befolyásolják az olyan tényezők, mint például a kamerás szonda csatlakozója és rögzítettsége, az alkatrészek épsége stb.

- Ne használja a készüléket, ha füstöl vagy gázt bocsát ki. Ilyen esetben javíttassa meg, és csak utána használja.
- A készüléket, a tartozékait és az egyéb eszközöket csak a kézikönyv utasításai szerint és megfelelő üzemállapotban használja.
- Távolítsa el az elemeket tisztítás előtt, a tisztításhoz használjon száraz törlőkendőt; tartsa tisztán a kamera objektívját.
- A készüléket csak AA elemekkel használja, az elemeket pedig gondozza megfelelően.
- Elemet ne tartson fémtárgyak, például iratkapocs, pénzérmék, kulcsok, szegek, csavarok vagy egyéb apró fémalkatrészek mellett, amelyek rövidre zárhatják a pólusait.
- Ne érjen az elemből esetlegesen kiszivárgó folyadékhoz. Öblítse le tiszta vízzel, ha a bőrére került. Ha véletlenül a szemébe jutott, forduljon azonnal orvoshoz.
- A kamerás szonda érzékeny műszer, kezelje körültekintően.
- A készülék javítását bízza a forgalmazóra vagy az üzletre. Csak azonos alkatrészeket használjon cserealkatrészként.
- Ne szerelje szét a készüléket és ne módosítsa a tápellátását.

Fontos megjegyzés: Ez a műszaki adatlap és annak tartalma („Információk”) az AVNET vállalatcsoport („Csoport”) tagjainak tulajdonát képezi, illetve számukra licenc keretében engedélyezett. A licenc kizárólag a termékre vonatkozó, és azzal kapcsolatos információkat tartalmazza. Nem áll módunkban szellemi tulajdon védelmére vonatkozó licencet kibocsátani. Az Információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és ilyen esetben a korábban rendelkezésre bocsátott összes műszaki adatlap helyébe lépnek. Abból indulunk ki, hogy a közzétett Információk helyesek, azonban a Csoport nem vállal felelősséget azok pontosságáért, teljességéért, illetve az esetleges tévedésekért és hiányosságokért vagy az információk bármilyen felhasználásáért. A műszaki adatlap felhasználóinak le kell ellenőrizniük az Információkat és azt is, hogy az adott termék megfelel-e elképzeléseinek; nem tanácsos a közzétett információ alapján pusztán feltételezésekre bocsátkozni. Nem vállalunk felelősséget azokért a veszteségekért, illetve károkért, amelyek az információkra hagyatkozásból vagy azok felhasználásából származik (ideértve a gondatlanságból és azokból az esetekből származó felelősséget is, amikor a Csoport tisztában volt az ilyen jellegű veszteségek vagy károk bekövetkezésének lehetőségével) nem vállalunk felelősséget. Ez azonban nem korlátozza vagy zárja ki a Csoport felelősségét abban az esetben, ha gondatlanságból fakadó haláleset, illetve személyi sérülés következik be. A TENMA a Premier Farnell Limited 2019 bejegyzett védjegye.